

取扱説明書


Instruction Manual

除菌アシスト PRO

⚠ 注意 取り扱いを誤ると、人身事故・製品の破損の原因となることがあります。

特 徴

ボトルに直接手を触れる事なく消毒できる足踏み式のスタンドです。

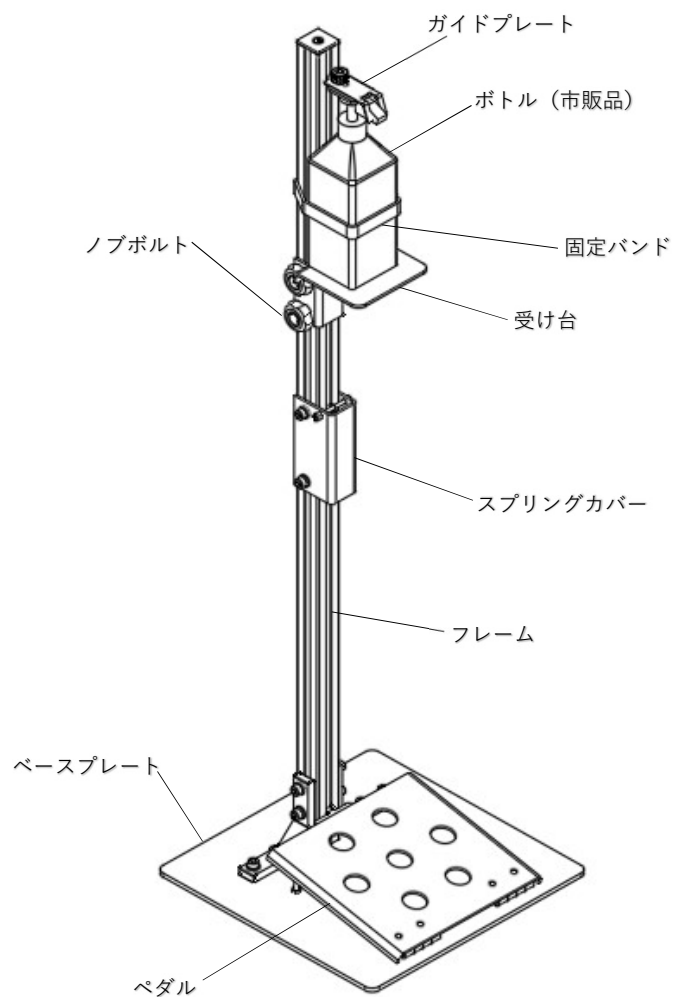

外観図／完成図



多種類のボトルサイズがセット可能です。
(高さ約300mmまで)

- 本説明書をよく読んでから、ご使用ください。
- 本製品は、足踏み式消毒液スタンドです。それ以外の用途では使用しないでください。
- 使用時は各部のボルトやノブが、しっかり締まっていることを確認してください。
- 傾斜地やスロープには絶対設置しないでください。事故の原因になります。
- 各部のボルトやノブに緩みがないか、定期的に点検してください。(月に1回以上)
ボルトやノブが緩んだ状態で使用すると不意の転倒や破損の原因となり大変危険です。必ず定期的に点検を行い、ボルトやネジが緩んでいる場合は増し締めをして下さい。
- 本製品の加工、改造、修理を行わないでください。

仕様

項目	内容
名称	足踏み式消毒液スタンド【除菌アシスト PRO】
使用方法	除菌容器に手を触れずに衛生的に消毒が出来る足踏み式スタンドです。受付やエントランス、店舗入り口への設置に最適です。ボトルのセット面高さが調整できます。
外形寸法	W300×D300×H993
製品重量	約7.0kg
材質	AL+ステンレス
対応ボトルサイズ	高さ約300mmまでセット可能
設置方法	自立式

符号	名称	員数
本体 A	フレーム、受け台、ガイドプレート、その他	1式
本体 B	ベース、ペダル、その他	1式

付属部品 C		
符号	名称	員数
①	六角穴付きボルト M6×16	4
②	M6 スプリングワッシャー	4
③	M6 ワッシャー	4
④	六角レンチ	1
⑤	固定バンド (※1)	1

※1…必要な場合は御使用ください

消耗品	
スプリング	材質：SWP-A 線径：Φ1.2 フック対向角：90° 自由長：70mm 外径：Φ10

MADE IN JAPAN

〒739-2501

広島県東広島市黒瀬町小多田16-75

三ツ和工業有限会社

TEL (0823) 70-4097

FAX (0823) 70-4098

<http://mituwa-k.com/>

<http://store.shopping.yahoo.co.jp/mituwa-k>

組立方法

- 1) ベースプレートとフレームをペダルを回転させてボルト締める。 (符号①②③)
- 2) ノブボルトを緩め、ボトルを受け台のせ取付高さ調整する。
(ボトルの頭がガイドプレートに接するまで)
- 3) ノブボルトをしっかりと締付、固定バンドを取り付ける。

